

Nuevos caminos, para nuevos momentos en familia

Sistema de Pisos Estampados



COLOR ✓



TEXTURA ✓



RESISTENCIA ✓

weber
SAINT-GOBAIN



Sistema de Pisos Estampados

Es una alternativa moderna, vistosa y sencilla de realizar.
Mejora notablemente la terminación de tus pisos de hormigón.



Situaciones de aplicación

- 01- Veredas
- 02- Senderos
- 03- Caminos perimetrales
- 04- Patios
- 05- Playones

¿Por qué utilizarlo?



Mejora notablemente la estética, aportando textura y color



Aumenta resistencia y durabilidad



Asegura la calidad y la homogeneidad superficial

¿Qué ventajas tiene?



Fácil reparación



Mantenimiento económico y sencillo



Mezcla industrializada, asegura la homogeneidad de formulación y calidad

Productos **weber** para Pisos estampados

weber print



ENDURECEDOR PARA PISOS DE HORMIGÓN DECORATIVO

weber desmoldante PL



DESMOLDANTE EN POLVO

weber protector base



SELLADOR SUPERFICIAL PARA PISOS CEMENTICIOS

weber cera finish



CERA AUTOBRILLO PARA PISOS CEMENTICIOS

weber flex PU



SELLADOR POLIURETÁNICO

Sistema constructivo

PRODUCTOS weber

weber flex PU

weber desmoldante PL


weber print

Sistema de finish

weber protector base

weber cera finish

Productos estructurales

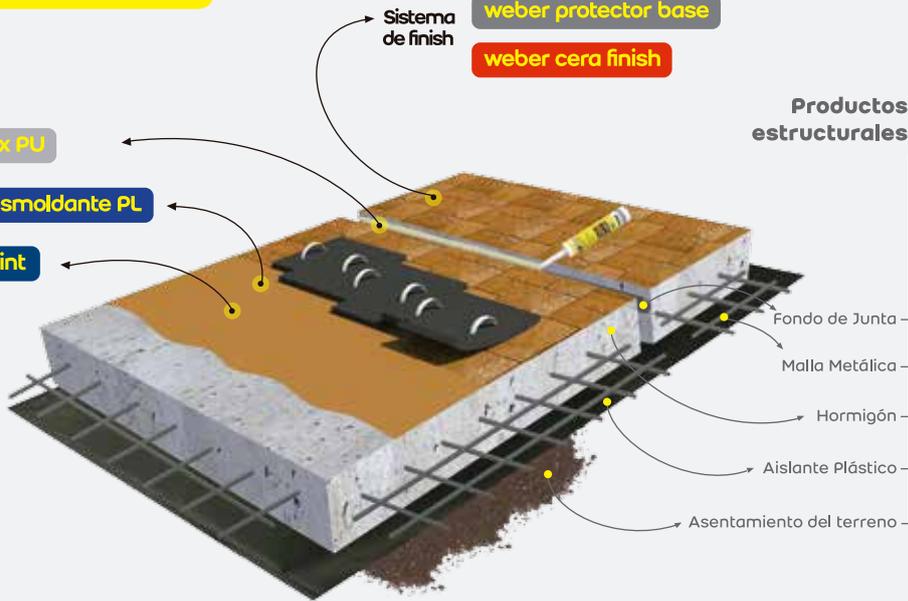

RESULTADO FINAL



Paso a paso de colocación

- 01.** Sobre el terreno correctamente asentado, colocar un aislante plástico. El aislante evita que el terreno absorba prematuramente el agua del hormigón que se volcará sobre el mismo.
 - Utilizar malla metálica en el interior de la estructura.
 - Dejar juntas estructurales.
- 02.** Una vez evaporada la primera exudación de agua y previo al inicio del fragüe, espolvorear de forma pareja **weber print**.
- 03.** Cuando se haya humectado, alisar con llana tipo palón (preferentemente de magnesio) para que el producto se introduzca en el hormigón. Cuando reaparezca el agua en la superficie, volver a espolvorear la cantidad restante hasta completar la carga recomendada por m².
 - Repetir el fratasado con el palón.
- 04.** En el momento que ya no se presente el agua en la superficie pero el mortero esté en estado plástico, espolvorear con **weber desmoldante PL** y proceder al estampado con la ayuda de los moldes.
- 05.** Cuando no se presenten rastros de humedad visible, barrer el exceso de desmoldante. Una vez que el hormigón haya fraguado totalmente, tomar las juntas con **weber flex PU**. Sellar la superficie estampada con 2 manos de **weber protector base** y para un acabado más duradero, aplicar 2 manos más de **weber cera finish**.

En weber cuidamos de las personas y su entorno

Nos importa
el bienestar
de las personas.



Nos importa
lo que es importante
para las personas.



Nos importa
el compromiso
a largo plazo.



OFICINAS COMERCIALES BUENOS AIRES (Planta Tortuguitas)

Estados Unidos 4951, B1667JHI | Tortuguitas | Pcia. de Buenos Aires.

BUENOS AIRES (Planta Bosques) R.P. 36, km 30,5 | B1889CXP

Bosques, Florencio Varela | Pcia. de Buenos Aires.

CÓRDOBA Parque Industrial Ferreyra | Lote 16 | X5925XAD | Córdoba

Pcia. de Córdoba.

ROSARIO R.N. 9, km 279 | S2126 | Alvear, Rosario | Pcia. de Santa Fe.

TUCUMÁN Av. Circunvalación (Ruta 9), km 1294 | T4000HPP | San Miguel

de Tucumán | Pcia. de Tucumán.



weberserviplus

Línea de consulta gratuita:  /SGWeberARG

0800-800 weber (93237)  /SGWeberARG

Web: www.ar.weber  /WeberArgentina

 Línea para consultas técnicas por WhatsApp **+54 9 11 3883 2362**

weber
SAINT-GOBAIN