

PRESENTACIÓN

Bolsa de 10 kg

COLOR
Gris

○ BENEFICIOS

- Terminación H° visto
- Capa fina
- Interior - exterior



APLICACIÓN
MANUAL



FÁCIL DE
APLICAR



DURABILIDAD

USOS

Para la reparación estética de hormigones vistos que presentan nidos de abeja, pequeñas fisuras, manchas o daños superficiales.

Se puede usar en interior y exterior, sobre soportes a base de cementos: hormigones y morteros como revoque fino.

COMPOSICIÓN

Cementos especiales, arenas clasificadas y aditivos.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMO

12 m² en 1 mm de espesor por bolsa de 10 kg.

Consumo aproximado de 0,8 kg/m².

Nota: los valores son aproximados y dependerán de las condiciones del sustrato.

TIPS Y SEGURIDAD

- Humedecer el sustrato antes de la aplicación de **weber hormivisto**.
- Eliminar todo tipo de rastros de desencofrantes y restos grasos. Proteger el mortero una vez aplicado, de las inclemencias del tiempo (sol, viento, lluvia) para lograr un producto resistente.
- No aplicar **weber hormivisto** sobre yeso o superficies pintadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad de polvo: 1,17 g/cm³
- Agua de empaste: 37 %
- Densidad de la pasta: 1,77 g/cm³
- Vida de la pasta: 30 a 40 min, dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- Tiempo de fragüe inicial (método vicat) ≈ 7,5 h
- Tiempo de fragüe final (método vicat): ≈ 11 h
- Flexión 28 días: 5,1 Mpa
- Compresión 28 días: 16 Mpa

Nota: estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

Reparador estético de hormigón visto



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido, o restos de desencofrante.
- Verificar que las superficies estén firmes y bien adheridas.
- En el caso de superficies de hormigón donde se presenten partes flojas, retirar, y reparar con **weber dur**.
- Humedecer el sustrato antes de aplicar el producto.


MODO DE EMPLEO



1. Amasar con aproximadamente 3,5 a 3,8 litros de agua limpia por bolsa de 10 kg (cada 1 kg de material agregar entre 0,35 y 0,38 litros de agua).



2. Extender el material de modo uniforme con llana metálica hasta conseguir el espesor deseado. Apretar fuertemente sobre el sustrato para lograr tapar todas las imperfecciones de la superficie.

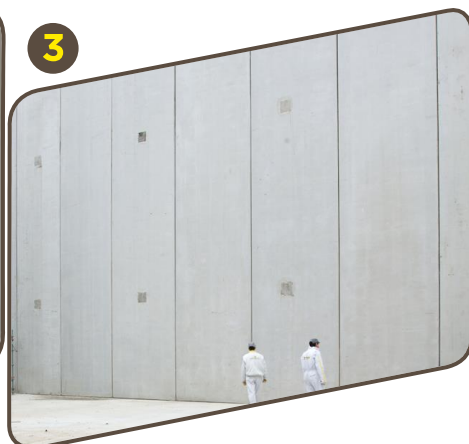

3. Dejar secar como mínimo 72 horas y luego lijar suavemente con lija 200/220 para quitar todos los golpes de llana y dar un acabado más liso.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

NOTA

Para realizar aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro Dto. Técnico al **0800-800-weber(93237)**.